AEEE Yönetmeliğine uygundur

GE83X

Mikrodalga Fırın

Kullanıcı Talimatları ve Pişirme Kılavuzu

Samsung garantisinin, ürünün nasıl çalıştığı, yanlış kurulumun düzeltilmesi veya normal temizlik ve bakım işlemleri ile ilgili servis çağrılarını KAPSAMADIĞINI hatırlatırız.

Planet First **100 % Recycled Paper**

Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan hazırlanmıştır.

imkanları **hayal edin**

Bu Samsung ürününü aldığınız için teşekkür ederiz.

SAMSUNG

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 1 2014-12-30 3:30:54

İÇİNDEKİLER

Güvenlik bilgileri 2
Hızlı başvuru kılavuzu 11
Fırın 12
Kumanda panosu 13
Aksesuarlar 13
Zamanın ayarlanması 14
Mikrodalga fırın nasıl çalışır 14
Fırınınızın düzgün bir şekilde çalıştığının kontrol edilmesi 15
Enerji tasarruf modunun ayarlanması 15
Pişirme/Isıtma 15
Güç seviyeleri 16
Pişirme süresinin ayarlanması 16
Pişirmenin durdurulması 16
Anında ısıtma/pişirme özelliğinin kullanılması 17
Anında ısıtma/pişirme ayarları 17
Otomatik güçlü buz çözme özelliğinin kullanılması 18
Otomatik güçlü buz çözme ayarları 18
Izgara 19
Mikrodalgaların ve ızgaranın birleştirilmesi 19
Kademeli pişirme 20
Aksesuarların seçilmesi 20
mikrodalga fırınınızın güvenli kilitlenmesi 21
Pişirme malzemesi kılavuzu 21
Pişirme kılavuzu 22
Şüpheli bir durum olduğunda veya sorun yaşadığınızda ne yapmalı 30
Bilgi kodları 30
Teknik özellikler 31
Tüketicinin seçimlik hakları 31

GÜVENLIK BILGILERI

BU TALİMAT KİTAPÇIĞININ KULLANILMASI

Bir SAMSUNG mikrodalga fırın satın aldınız. Kullanıcı Talimatları kılavuzunuz mikrodalga fırınınız ile yemek pişirme konusunda işe yarar bilgiler içerir:

- Güvenlik önlemleri
- Uygun aksesuarlar ve pişirme malzemeleri
- İşe yarar pişirme ipuçları
- Pişirme ipuçları

SEMBOL VE SİMGE GÖSTERGESİ

UYARI — **Ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

DİKKAT — **Ufak kişisel yaralanmaya veya mal hasarına** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

- Uyarı; Yangın tehlikesi
- Uyarı; Sıcak yüzey
- Uyarı; Elektrik
- Uyarı; Patlayıcı malzeme
- Denemeye ÇALIŞMAYIN.
- DOKUNMAYIN.
- Parçalarına AYIRMAYIN.
- Yönergelere tam olarak uyun.
- Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
- Yardım için servisi arayın.
- Not
- Önemli

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 2 2014-12-30 3:30:58

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE BAŞVURMAK İÇİN SAKLAYIN.

Bu güvenlik önlemlerine her zaman riayet edildiğinden emin olun.

Bu fırını kullanmadan önce, aşağıdaki talimatların yerine getirildiğini doğrulayın.

⚠ UYARI (Sadece mikrodalga işlevi)	
⃠	**UYARI:** Kapak veya kapak contaları hasar görmüşse, yetkili bir kişi tarafından onarılmadıkça fırın çalıştırılmamalıdır.
⃠	**UYARI:** Mikrodalga enerjisine maruz kalınmaması için koruma sağlayan kapağın çıkarılmasını gerektirecek her türlü servis veya onarım işlem, yetkili kişi haricindeki herkes için tehlikelidir.
⃠	**UYARI:** Patlamaya neden olabileceğinden, sıvılar ve diğer gıdalar kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
☛	Bu cihaz sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

★	**UYARI:** Çocukların yanlarında yetişkin yokken fırını kullanmalarına, sadece çocuğun fırını güvenli bir şekilde kullanabilmesi ve yanlış kullanımın tehlikelerini anlayabilmesi için gerekli talimatlar verildikten sonra izin verin.
★	**UYARI:** Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcıya ait bakım işlemleri, 8 yaşından büyük ve yanlarında onları denetleyen biri olmadığı sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
★	Yalnızca mikrodalga fırında kullanılmaya uygun kap kacak kullanın.
★	Yemeği plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, alev alma riskine karşı gözünüzü fırından ayırmayın.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 3 2014-12-30 3:30:58

★	Mikrodalga fırın, yiyecek ve içecekleri ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Bir yiyeceği veya giyeceği kurutmak, ısıtıcı örtüleri, terlikleri, süngerleri, nemli kumaşları vb. ısıtmak yaralanma riskine, ısıtılan şeyin alev almasına veya yangına yol açabilir.
	Fırından duman çıkarsa cihazı kapatın veya fişini çekin ve alevin sönmesi için kapağı kapalı tutun.
★	**UYARI:** İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, kaynayan sıvının geç de olsa sıçramasına sebep olabilir; bu yüzden kap tutulurken dikkatli olunmalıdır.
★	**UYARI:** Yanıkların önlenmesi için, biberon ve mama kaplarının içeriği tüketilmeden önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve sıcaklıkları kontrol edilmelidir.
	Kabuğu kırılmamış yumurtalar ve katı yumurtalar mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır çünkü bunlar mikrodalgada ısıtma işlemi sona erdikten sonra bile patlayabilir.
★	Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek artıkları silinmelidir.
	Fırının temiz tutulmaması yüzeyin bozulmasına yol açabilir; bu ise cihazın hizmet ömrünü olumsuz etkileyebilir ve tehlikeli durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
	Cihaz karayolu araçlarına, karavanlara veya benzer araçlara vb. kurulacak şekilde tasarlanmamıştır.
★	Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe düşük fiziksel, duyumsal ve zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için uygun değildir.
★	Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar denetlenmelidir.
	Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike gerçekleşmesini önlemek için üretici veya servis temsilcisi tarafından veya benzer şekilde yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
	UYARI: Sıvılar veya diğer gıdalar, patlama tehlikesi doğuracağından kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
	Cihaz su püskürtülerek temizlenmemelidir.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 4 2014-12-30 3:30:58

★	Bu fırın, oluğa ve kontrol bölgesine kolay erişim olanağı sunan uygun yön ve yükseklikte yerleştirilmelidir.
★	Fırını ilk kez kullanmadan önce, fırın 10 dakika süreyle suyla çalıştırılmalı sonra kullanılmalıdır.
★	Fırında tuhaf bir gürültü veya yanık kokusu olması ya da duman çıkması halinde, derhal fişi çekin ve en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.
★	Mikrodalga fırın, elektrik prizine takılı fişine erişilebilecek bir şekilde konumlandırılmalıdır.
⃠	Mikrodalga fırın sayaç üzerinde kullanım veya yalnızca sayacın üstte olduğu kullanım için tasarlanmıştır, mikrodalga fırın bir kabin içine yerleştirilmemelidir.

⚠ UYARI (Sadece fırın işlevi) - İsteğe Bağlı

☛	**UYARI:** Cihaz birleşik modda çalıştırıldığında, üretilen ısılardan dolayı çocuklar fırını yalnızda bir yetişkinin gözetimi altında kullanmalıdır.
★	Kullanım sırasında cihaz ısınır. Fırının içindeki ısınan parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir.
⃠	**UYARI:** Erişilebilir parçalar, kullanım sırasında sıcak olabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
⃠	Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
⃠	**UYARI:** Elektrik çarpma ihtimalini önlemek için lambayı değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
★	**UYARI:** Kullanım sırasında, cihaz ve erişilebilir parçaları ısınır. Isınan parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir. Sürekli gözetim altında değillerse, 8 yaşından küçük çocuklar fırından uzak tutulmalıdır.
★	Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, yanlarında yetişkin olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 5 2014-12-30 3:30:58

⊘	Camın kırılmasına yol açabilecek yüzey zedelenmesine neden olabileceğinden fırın kapak camını temizlemek için sert aşındırıcı temizleyiciler veya sivri metal kazıyıcılar kullanmayın.
⊘	Cihaz çalışırken erişilebilen yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
⊘	Cihaz çalışırken kapak veya dış yüzey ısınabilir.
☛	Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
⊘	Cihazlar harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol sistemi aracılığıyla çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.

Bu ürün Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır. Grup 2'nin tanımı, malzeme kullanımında bilinçli olarak elektromanyetik radyasyon formunda radyo frekansı üretilen ve/veya kullanılan tüm ISM ekipmanları ile EDM ve ark kaynağı ekipmanlarını kapsar. Sınıf B ekipmanları ise ev tesisatlarında ve ev olarak inşa edilmiş binalara düşük voltajlı elektrik sağlayan elektrik şebekelerine doğrudan bağlı tesisatlarda kullanıma uygun ekipmanlardır.

MİKRODALGA FIRININIZIN KURULUMU

Fırını yerden 85 cm yükseklikte düz bir zemine yerleştirin. Zemin, fırının ağırlığını taşıyacak güvenlikte güçlü olmalıdır.

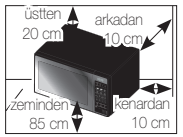

1. Fırınınızı kurduğunuzda, fırınınızın yeterli seviyede havalandırılması için arka ve yan taraflarda en az 10 cm (4 inç) ve üstten en az 20 cm (8 inç) boşluk bırakıldığından emin olun.

2. Fırının içindeki tüm ambalaj materyallerini çıkarın.

3. Döner halkayı ve döner tablayı monte edin. Döner tablanın serbestçe döndüğünden emin olun. (Sadece döner tablalı modelde)

4. Mikrodalga fırın, fişe erişilebilecek bir yere konulmalıdır.

☛ Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike gerçekleşmesini önlemek için üretici veya servis temsilcisi tarafından veya benzer şekilde yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Kişisel emniyetiniz için fişi uygun bir topraklı AC prizine takın.

☛ Mikrodalga fırını, geleneksel bir fırın veya

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 6 2014-12-30 3:30:59

radyatörün yanı gibi sıcak veya nemli ortamlarda kurmayın. Fırının güç kablosu özelliklerine uyulmalıdır ve kullanılan herhangi uzatma kablosu, fırınla sağlanan güç kablosu ile aynı standartta olmalıdır. Mikrodalga fırınınızı ilk kez kullanmadan önce iç kısmı ve kapak contasını nemli bir bezle silin.

MİKRODALGA FIRININIZIN TEMİZLENMESİ

Mikrodalga fırınınızın aşağıdaki parçaları, yağ ve yiyecek parçacıklarının oluşmasını önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir:

- İç ve dış yüzeyler
- Kapak ve kapak contaları
- Döner tabla ve döner halkalar (Sadece döner tablalı modellerde)

☛ **DAİMA** kapak contalarının temiz olduğundan ve kapağın düzgün kapatıldığından emin olun.

☛ Fırını temiz bir koşulda muhafaza etmemek, fırının ömrünü olumsuz olarak etkileyebilecek ve zehirlenme durumlarına yol açabilecek yüzey bozulmalarına neden olabilir.

1. Dış yüzeyleri, yumuşak bir bez kullanarak ılık ve sabunlu suyla temizleyin. Ardından durulayın ve kurumaya bırakın.

2. Fırının iç yüzeyinde yemeklerden sıçramış artıkları veya lekeleri sabunlu bez ile temizleyin. Durulayın ve kurutun.

3. Katılaşmış yiyecek parçalarını yumuşatmak ve kokuyu gidermek için fırının içine bir bardak seyreltilmiş limon suyu koyun ve on dakika maksimum güçte ısıtın.

4. Gerekli olduğunda, bulaşık makinesinde yıkanabilir kabı yıkayın.

Havalandırma deliklerine su KAÇIRMAYIN.

✎ **ASLA** herhangi bir aşındırıcı ürün veya kimyasal çözücü kullanmayın. Kapak contalarını temizlerken, aşağıdakilerin olmamasına özel bir özen gösterin:

- Parçaların birikmesi
- Parçaların kapağın düzgün bir şekilde kapanmasını önlemesi

✎ **Mikrodalga fırın** oluğunu her kullanımdan sonra yumuşak bir temizleyici solüsyonla temizleyin; ancak yaralanma olasılığına

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 7 2014-12-30 3:30:59

karşı, temizlikten önce mikrodalga fırının soğuması için bekleyin.

Oluğun içindeki üst kısmı temizlerken, ısıtıcının 45° aşağı çevrilmesi kolaylık sağlayacaktır. (Sadece döner ısıtıcılı model)



MİKRODALGA FIRINI SAKLAMA VE ONARMA

Servise alınan mikrodalga fırınınızı saklamaya ve korumaya ilişkin birkaç basit önlem alınmalıdır.
Kapak veya kapak contaları hasar görmüşse fırın kullanılmamalıdır:

- Kırık menteşe
- Kötüleşmiş contalar
- Kötüleşmiş veya eğrilmiş fırın gövdesi

Onarım işlemleri sadece yetkili mikrodalga servisi teknisyeni tarafından yapılmalıdır

- **ASLA** dış gövdeyi fırından çıkarmayın. Fırın arızalıysa ve bakıma ihtiyacı varsa veya durumundan şüphe ediyorsanız:
  - Fişi duvar prizinden çıkarın.
  - En yakınınızdaki satış sonrası servis merkezi ile iletişime geçin

- Fırınınızı geçici bir süre için saklamak isterseniz, kuru ve tozsuz bir yer seçin.
  Sebep: Kir ve toz fırının çalışan kısımlarını olumsuz etkileyebilir.
- Bu mikrodalga fırın ticari kullanım amacıyla tasarlanmamıştır.
- Kullanıcının emniyeti için, ampul, kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir. Ampulü değiştirmek üzere yetkili teknisyen gönderilmesi için lütfen en yakın yetkili Samsung müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.

⚠ UYARI					
	Cihazın sadece yetkili personel tarafından değiştirilmesine ve onarılmasına izin verilmelidir.	✓	✓	✓	✓
	Mikrodalga işlevi açısından, sıvıları ve kapalı kaplardaki diğer gıdaları ısıtmayın.	✓	✓	✓	✓
	Güvenliğiniz için, yüksek basınçlı su temizleyicileri veya buharlı jet temizleyiciler kullanmayın.	✓	✓	✓	✓
	Bu cihazı; ısıtıcı, yanıcı malzeme yakınına; nemli, yağlı veya tozlu bir yere, doğrudan güneş ışığına ve suya maruz kalan veya gaz sızıntısı olabilecek bir yere, düz olmayan bir yüzeye kurmayın.	✓	✓	✓	✓
	Bu cihaz yerel ve ulusal kurallara uygun olarak düzgün bir şekilde topraklanmış olmalıdır.	✓	✓	✓	✓
	Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri fiş terminallerinden veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.	✓	✓	✓	✓

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 8 2014-12-30 3:31:01

	Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı bükmeyin ya da üzerine ağır bir nesne koymayın.	✓	✓	✓	✓
	Bir gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı gibi), fişe dokunmadan derhal ortamı havalandırın.	✓	✓	✓	✓
	Fişe ıslak ellerle dokunmayın.	✓	✓	✓	✓
	Makineyi, çalışmaya devam ederken fişini çekerek kapatmayın.	✓	✓	✓	✓
	Parmaklarınızı veya yabancı maddeleri sokmayın, su ve benzeri bir yabancı maddenin cihaza girmesi halinde, fişi prizden çekin ve en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.	✓	✓	✓	✓
	Cihaza aşırı basınç ve etki uygulamayın.	✓	✓	✓	✓
	Fırını, lavabo veya cam gibi kırılabilir bir nesne üzerine koymayın.	✓	✓		
	Cihazı temizlemek için benzen, tiner, alkol, buharla temizleme ya da yüksek basınçla temizleme kullanmayın.	✓	✓	✓	✓
	Güç voltajı, frekans ve akımın ürünün teknik özelliklerindekiler ile aynı olduğundan emin olun.	✓	✓		✓
	Fişi prize sıkı bir şekilde takın. Çoklu fiş adaptörü, uzatma kablosu veya elektrik transformatörü kullanmayın.	✓	✓	✓	
	Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancayla asmayın, güç kablosunu nesneler arasına veya fırının arkasına yerleştirmeyin.	✓	✓	✓	
	Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın. Fiş veya güç kablosu hasar görmüşse, en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.	✓	✓	✓	✓
	Fırının üzerine su dökmeyin veya doğrudan su püskürtmeyin.	✓	✓		
	Fırının üzerine, içine veya fırının kapağı üzerine nesne koymayın.	✓	✓	✓	
	Fırının yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu materyaller püskürtmeyin.	✓	✓		
	Yanıcı maddeleri fırın içinde saklamayın. Alkol içeren kapları ve içecekleri ısıtırken özel dikkat gösterin çünkü alkol dumanı fırının sıcak bir parçası ile temas edebilir.	✓		✓	✓

	Kapağı açıp kapatırken, çocukları kapaktan uzak tutun çünkü kapağa çarpabilir ya da parmaklarını kıstırabilirler.	✓	✓	✓	✓
	UYARI: İçeceklerin mikrodalgada ısıtılması geciken patlayıcı kaynamalara neden olabilir, bu nedenle kapları tutarken dikkat edilmelidir; Bu durumu önlemek için DAİMA fırın kapatıldıktan sonra sıcaklığın dengelenmesi için 20 saniyelik bir bekleme süresi ayırın. Isıtma işlemi sırasında gerektiğinde, ısıtma işleminden sonra ise DAİMA karıştırın. Yanma durumunda aşağıdaki İLK YARDIM talimatlarını takip edin. • Yanan bölgeyi, en az 10 dakika süreyle soğuk suya batırın. • Temiz, kuru bir bezle sarın. • Herhangi bir krem, yağ veya losyon uygulamayın.	✓	✓	✓	✓

⚠ DİKKAT				
	Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanım için uygun olan malzemeleri kullanın; madeni kaplar, altın veya gümüş süslemeli Yemek takımları, Şişler, çatallar vs.KULLANMAYIN. Kağıt veya plastik poşetlerden tel bağları çıkarın. Neden: Elektrik arkı veya kıvılcımlanma oluşabilir ve fırına zarar verebilir.	✓		✓	✓
	Mikrodalganızı, ıslak kağıtları veya kumaşları kurutmak için kullanmayın.	✓		✓	✓
	Aşırı ısınmayı ve gıdaların yanmasını önlemek için kısa süreler ve az miktarda gıda kullanın.	✓		✓	✓
	Güç kablosunu veya fişi suya batırmayın ve güç kablosunu ısıdan uzak tutun.	✓	✓		
	Patlayabileceklerinden, kabuklu yumurtalar ve haşlanmış katı yumurtalar mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır; Aynı zamanda, hava geçirmez veya vakumlu sızdırmaz şişeler, kavanozlar, kaplar, kabuklu fındık veya domatesleri ısıtmayın.			✓	✓
	Havalandırma deliklerini kumaş veya kağıtla KAPATMAYIN. Fırından sıcak hava çıkışları olduğu için alev alabilirler. Ayrıca fırın aşırı ısınıp otomatik olarak kendini kapatabilir ve yeterince soğuyana kadar kapalı kalır.	✓		✓	

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 9 2014-12-30 3:31:04

	İstenmeyen yanıkları önlemek için bir kabı fırından çıkarırken daima fırın eldivenleri kullanın.			✓	
★	Patlayıcı kaynamaları önlemek için, ısınmanın ortasında veya ısınma bittikten sonra sıvıları karıştırın ve sıvının ısınmadan sonra en az 20 saniye beklemesine izin verin.			✓	
★	Çıkan sıcak hava ve buhardan dolayı yanmayı önlemek için, kapağını açarken, fırından kol boyu uzaklıkta durun.			✓	
	Mikrodalga fırını boşken çalıştırmayın. Güvenlik amacıyla, mikrodalga fırın 30 dakika süreyle otomatik olarak kapanacaktır. Mikrodalga fırının yanlışlıkla çalıştırılmasına karşı mikrodalga enerjisini absorbe etmek üzere fırın içerisinde her zaman bir bardak su bulundurulmasını öneririz.	✓			✓
★	Cihazı, çevresinde bu kılavuzda belirtilen açıklıkları bırakacak şekilde kurun. (Bkz. Mikrodalga fırınınızın kurulumu bölümü)	✓		✓	
★	Diğer elektrikli cihazları fırın yakınındaki prizlere takarken dikkatli olun.	✓	✓	✓	

AŞIRI MİKRODALGA ENERJİSİNE MARUZ KALMAMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER. (SADECE MİKRODALGA İŞLEVİ)

Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uymamak mikrodalga enerjisinin zararlı etkisi ile sonuçlanabilir.

(a) Hiçbir durumda, fırın kapağı açıkken çalıştırılmamalıdır veya güvenlik kilitleriyle (kapak mandalları) oynanmamalıdır veya güvenlik kilit deliklerine herhangi bir şey sokulmamalıdır.

(b) Fırın kapağı ile fırının ön yüzeyi arasında herhangi bir nesne YERLEŞTİRMEYİN ve conta yüzeylerinde yemek veya temizlik maddesi artığı birikmesine izin vermeyin. Kapı ve kapı conta yüzeyleri kullanımdan sonra ilk olarak ıslak bir bezle ve ardından yumuşak kuru bir bezle silerek temiz tutulmalıdır.

(c) Fırın hasarlı ise, imalatçı tarafından eğitilmiş yetkili bir mikrodalga servisi teknisyeni tarafından onarılmadan fırını ÇALIŞTIRMAYIN. Fırın kapılarının düzgün kapanması ve aşağıdaki unsurlarda bir hasar olmaması özellikle önemlidir:

(1) kapak (eğilme)

(2) kapak menteşeleri (kırılma veya gevşeklik)

(3) kapak contaları ve mühürleme yüzeyleri

(d) Fırın, üretici tarafından eğitilmiş uygun bir yetkili mikrodalga servis teknisyeninden başka birisi tarafından ayarlanmamalı veya onarılmamalıdır.

Müşterinin üniteye ve/veya bir aksesuara hasar vermesi veya bir aksesuarı kaybetmesi halinde, Samsung aksesuarın değiştirilmesi veya kozmetik kusurun giderilmesi için bir onarım ücreti tahsil edecektir. Bu şartın geçerli olduğu parçalar şunlardır:

(a) Çökmüş, Çizilmiş veya Kırık Kapak, Kulp, Dış Panel veya Kontrol Paneli.

(b) Kırık veya kayıp Tepsi, Kılavuz Makarası, Kuplör veya Tel Raf.

- Bu cihazı yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan amaç için kullanın. Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları ortaya çıkabilecek tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken sağduyulu, tedbirli ve özenli davranmak sizin sorumluluğunuzdur.
- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, sizin mikrodalga fırınınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan hafif farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz olduğunda, en yakınınızdaki servis merkezine veya online yardım ve bilgi bulmak için www.samsung.com adresine başvurun.
- Bu mikrodalga fırın yiyecekleri ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Alev almaya ve yangına sebep olabilecek herhangi bir çeşit tekstil ürünü veya taneciklerle dolu yastık ısıtmayın. Cihazın uygunsuz veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan imalatçı sorumlu tutulamaz.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 10 2014-12-30 3:31:05

- Fırını temiz bir koşulda muhafaza etmemek, fırının ömrünü olumsuz olarak etkileyebilecek ve zehirlenme durumlarına yol açabilecek yüzey bozulmalarına neden olabilir.

BU ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKILDE ATILMASI (ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK CIHAZLAR)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

HIZLI BAŞVURU KILAVUZU

Biraz yemek pişirmek istiyorsanız.

1. Yemeği fırına koyun.
Güç Seviyesi düğmesine bir kez veya daha fazla basarak güç seviyesini seçin.

2. Gerekti̇ğinde **10 dak**, **1 dak** veya **10 san** düğmesine basarak pişirme süresini seçin.



3. **Başlat** (⏀) düğmesine basın.

Sonuç: Pişirme başlar.
Pişirme bittiğinde fırın dört kez bip sesi çıkarır.



Bir miktar gıdanın buzunu çözmek istiyorsanız.

1. Donmuş gıdayı fırına koyun.
Buzu çözülecek gıdanın türüne bağlı olarak **Güçlü Buz Çözme** (❄❄) düğmesine bir kez veya daha fazla basın.



2. Gerekti̇ğinde **kg** ve **100 g** düğmelerine basarak ağırlığı seçin.



3. **Başlat** (⏀) düğmesine basın.



TÜRKÇE

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 11 2014-12-30 3:31:06

Fazladan dakika eklemek istiyorsanız.

Yemeği fırında bırakın.
Eklemek istediğiniz fazladan her 30 saniye için bir kez veya daha fazla **+30s** düğmesine basın.



Biraz ızgara yemek yapmak istiyorsanız.

1. **Izgara** (), süre ayarı (**10 dak**, **1 dak** ve **10 san**) ve **Başlat** (◊) düğmesine basarak ızgarayı gereken sıcaklığa ısıtın.

2. Gıdayı fırın içindeki rafa koyun.
Izgara () düğmesine basın. **10 dak**, **1 dak** ve **10 san** düğmelerine basarak pişirme süresini seçin.



3. **Başlat** (◊) düğmesine basın.



FIRIN

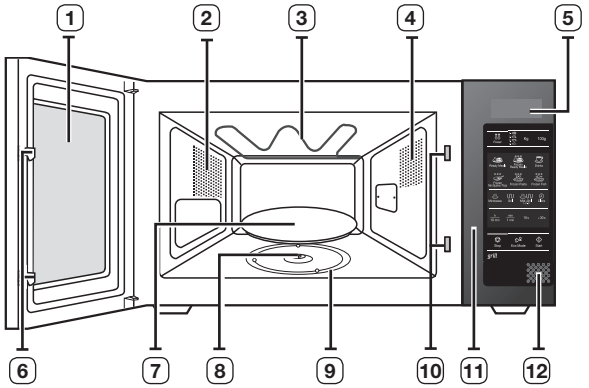

1. KAPAK
2. HAVALANDIRMA DELİKLERİ
3. IZGARA
4. IŞIK
5. GÖSTERGE
6. KAPAK MANDALLARI
7. DÖNER TABLA
8. BAĞLAYICI
9. DÖNER HALKA
10. GÜVENLİK KİLİT DELİKLERİ
11. KONTROL PANELİ
12. KAPAK AÇ DÜĞMESİ.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 12 2014-12-30 3:31:08

KUMANDA PANOSU

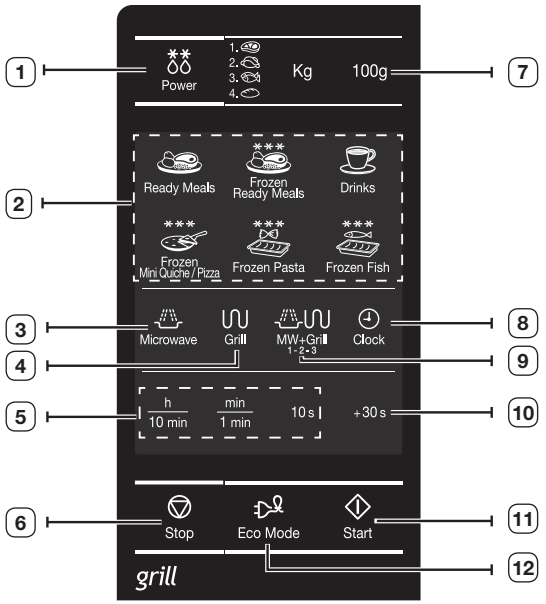

1. OTOMATİK GÜÇLÜ BUZ ÇÖZME ÖZELLİĞİ SEÇİMİ
2. ANINDA ISITMA/PİŞİRME ÖZELLİĞİ SEÇİMİ
3. MİKRODALGA MODU DÜĞMESİ
4. IZGARA MODU DÜĞMESİ
5. ZAMAN AYARI DÜĞMESİ
6. DURDUR/İPTAL DÜĞMESİ
7. AĞIRLIK SEÇİMİ
8. SAAT AYARI DÜĞMESİ
9. KOMBİ MODU DÜĞMESİ
10. +30s DÜĞMESİ
11. BAŞLAT DÜĞMESİ
12. ENERJİ TASARRUFU DÜĞMESİ

AKSESUARLAR

Satın almış olduğunuz modele bağlı olarak, çeşitli şekillerde kullanılabilecek olan birçok aksesuar elinize geçer.

1. **Bağlayıcı**, fırının zemininindeki motor şaftı üzerine önceden yerleştirilmiştir.

   Amaç : Bağlayıcı döner tablayı döndürür.



2. **Döner halka**, fırının ortasına yerleştirilecektir.

   Amaç : Döner halka döner tablayı destekler.



3. **Döner tabla**, ortadan bağlayıcıya oturtulacak şekilde döner halka üzerine yerleştirilecektir.

   Amaç : Döner tabla, ana pişirme yüzeyi olarak iş görür; temizlenmek üzere kolayca çıkarılabilir.



4. **Izgara rafı,** döner tablaya konulur.

   Amaç : Metal raf, ızgarada ve bir arada pişirmede kullanılabilir.



Döner halka ve döner tabla olmaksızın mikrodalga fırını **ÇALIŞTIRMAYIN.**

TÜRKÇE

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 13 2014-12-30 3:31:09

ZAMANIN AYARLANMASI

Mikrodalga fırınınızın yerleşik bir saati bulunur. Güç bağlandığında, ekran üzerinde otomatik olarak ":0", "88:88" veya "12:00" görüntülenir.
Lütfen geçerli saati ayarlayın. Süre, 24 saatlik veya 12 saatlik gösterim ile sunulabilir. Saati ayarlamanız gerekir:

- Mikrodalga fırınınızı ilk kez kurarken
- Güç arızası sonrasında

Yaz ile kış zamanı arasında geçiş yaptığınız zaman saati sıfırlamayı unutmayın.

1. Zamanı gösterme biçimi...

24 saatlik gösterim.
12 saatlik gösterim.
Clock (Saat) (🕘) düğmesine bir kez veya daha fazla basın.

2. h düğmesi ile saati ve dak düğmesi ile dakikaları ayarlayın.



3. Doğru zaman görüntülendiğinde, saat başlatmak için tekrar **Saat** düğmesine basın.

Sonuç: Mikrodalga fırını kullanmadığınız zamanlarda zaman görüntülenir.

MİKRODALGA FIRIN NASIL ÇALIŞIR

Mikrodalgalar yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalardır, serbest bırakılan enerji şekillerini veya renklerini değiştirmeden gıdaların pişirilmesini veya ısıtılmasını sağlar.
Mikrodalga fırını aşağıdakiler için kullanabilirsiniz:

- Buz çözme
- Anında Isıtma/Pişirme
- Pişirme

Pişirme Prensibi.

1. Magnetron tarafından meydana getirilen mikrodalgalar, gıda döner tabla üzerinde döndüğü sürece, eşit bir şekilde dağıtılır. Dolayısıyla gıda tam olarak pişer.

2. Mikrodalgalar, gıdalar tarafından 2,5 cm'lik bir derinlikte absorbe edilir. Isının gıdaların içine işlediği süre boyunca pişirme işlemi devam eder.



3. Pişirme süresi kullanılan alıcıya ve gıdanın özelliklerine göre değişiklik gösterir:

- Miktar ve yoğunluk
- Su içeriği
- İlk sıcaklık (soğutulmuş veya soğutulmamış)

Gıdanın tam ortası sıcaklık dağıtımı ile pişirildiğinden, pişirme siz gıdayı fırından çıkardıktan sonra bile devam eder. Dolayısıyla, yemek tariflerinde ve bu kılavuzda belirtilen bekleme süreleri aşağıdakileri sağlamak için uygun olmalıdır:

- Gıdanın tümünün dengeli pişmesi
- Gıdanın tamamına aynı ısı miktarının verilmesi

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 14 2014-12-30 3:31:10

FIRININIZIN DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIĞININ KONTROL EDİLMESİ

Aşağıdaki basit prosedür, fırınınızın düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlar. Kontrol panelinin sağ alt köşesindeki büyük düğmeye basarak fırın kapağını açın.
Öncelikle, bir kase suyu döner tablaya koyun. Sonra, kapağı kapatın.

1. **Güç Seviyesi** düğmesine basın ve **1 dak** düğmesine uygun sayıda basarak süreyi 4-5 dakika olarak ayarlayın.



2. **Başlat** (⏀) düğmesine basın.

   Sonuç: 4 ila 5 dakika süreyle fırın suyu ısıtır. Daha sonra suyun kaynaması beklenir.



Fırının fişi uygun bir duvar prizine takılmalıdır. Döner tabla fırın içindeki konumunda olmalıdır. Maksimumdan farklı bir güç seviyesi kullanılırsa, suyun kaynaması daha uzun sürer.

ENERJİ TASARRUF MODUNUN AYARLANMASI

Fırının Enerji tasarruf modu vardır. Bu özellik, fırın kullanımda olmadığı zaman elektrikten tasarruf yapar.

- **Enerji Tasarrufu** düğmesine basın.
- Enerji tasarruf modunu kaldırmak için, kapağı açın, ekran geçerli zamanı gösterecektir. Fırın kullanıma hazırdır.

Otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu

Cihazın ayarlaması veya geçici durdurma durumuyla çalışması devam ederken, hiçbir fonksiyon seçmezseniz, fonksiyon iptal edilir ve 25 dakika sonra Saat görüntülenir.
Kapı açık durumda 5 dakikanın ardından FIRIN Lambası kapanır.

PİŞİRME/ISITMA

Aşağıdaki prosedür gıdanın nasıl pişirileceğini ya da ısıtılacağını açıklar.
DAİMA fırını kendi haline bırakmadan önce pişirme ayarlarınızı kontrol edin.
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin. Sonra, kapağı kapatın.

1. **Güç Seviyesi** düğmesine basın.

   Sonuç: 800 W (maksimum pişirme gücü) göstergeleri görüntülenir:
   İlgili elektrik gücü görüntülenene dek **Güç Seviyesine** tekrar basarak uygun güç seviyesini seçin. Sonraki sayfada yer alan güç seviyesi tablosuna başvurun.



2. **10 dak**, **1 dak** ve **10 san** düğmesine basarak pişirme süresini ayarlayın.



3. **Başlat** (⏀) düğmesine basın.

   Sonuç: Fırın ışığı yanar ve döner tabla dönmeye başlar.
   1) Pişirme işlemi başlar ve süresi dolduğunda fırın dört kez bip sesi çıkarır.
   2) Son hatırlatma sinyali 3 kez bip sesidir (dakikada bir kez).
   3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.



Asla mikrodalga fırını boşken açmayın.

TÜRKÇE

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 15 2014-12-30 3:31:10

GÜÇ SEVİYELERİ

Güç seviyelerini aşağıdakiler arasından seçebilirsiniz.

Güç seviyesi	Çıkış	
	MWO	IZGARA
YÜKSEK	800 W	-
ORTA YÜKSEK	600 W	-
ORTA	450 W	-
ORTA DÜŞÜK	300 W	-
BUZ ÇÖZME	180 W	-
DÜŞÜK/SICAK TUT	100 W	-
IZGARA	-	1100 W
KOMBİ I	600 W	1100 W
KOMBİ II	450 W	1100 W
KOMBİ III	300 W	1100 W

Yüksek güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi düşürülmelidir.

Düşük güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi artırılmalıdır.

PİŞİRME SÜRESİNİN AYARLANMASI

Eklenecek her 30 saniye için +30 s düğmesine bir kez basarak pişirme süresini artırabilirsiniz.

1. Eklenecek her 30 saniye için **+30 s** düğmesine bir kez basın.



2. **Başlat** (⏀) düğmesine basın.



PİŞİRMENİN DURDURULMASI

Gıdayı kontrol etmek üzere pişirmeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

1. Geçici olarak durdurmak için;
Kapağı açın.



Sonuç: Pişirme durdurulur. Pişirmeyi yeniden başlatmak için, kapağı kapatın ve tekrar **Başlat** (⏀) düğmesine basın.

2. Tamamen durdurmak için;
Durdur (▽) düğmesine basın.

Sonuç: Pişirme durdurulur.
Pişirme ayarlarını iptal etmek isterseniz, tekrar **Durdur** (▽) düğmesine basın.

Sadece **Durdur** (▽) düğmesine basarak pişirmeye başlamadan önce herhangi bir ayarı iptal edebilirsiniz.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 16 2014-12-30 3:31:11

ANINDA ISITMA/PİŞİRME ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI

Anında Isıtma özelliği ile pişirme süresi otomatik olarak ayarlanır.

Uygun Anında Isıtma düğmesine gereken sayıda basarak servis sayısını ayarlayabilirsiniz.

Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.

İstediğiniz miktar için gereken sayıda
Anında Isıtma/Pişirme düğmesine basın.

Sonuç: Pişirme işlemini başlatmak için Başlat (⏀) düğmesine basın. Sona erdiğinde:

1) Fırın dört kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez bip sesidir. (dakikada bir kez)
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.

Örnek: Bir fincan kahveyi ısıtmak için **İçecekler** düğmesine bir kez basın. Daha fazla ayrıntı için sonraki sayfada yer alan tabloya başvurun.

Yalnızca mikrodalga için güvenli alıcılar kullanın.

ANINDA ISITMA/PİŞİRME AYARLARI

Aşağıdaki tablo 6 Otomatik Isıtma/Pişirme Programını, miktarlarını, bekleme sürelerini ve uygun önerileri açıklamaktadır.

Gıda/Düğme	Servis boyutu	Bekleme süresi	Öneriler
Hazır Yemekler (soğutulmuş)	300-350 g 400-450 g	3 dak.	Seramik tabak üzerine koyun ve mikrodalga streç filmle sarın. Bu program 3 bileşenden oluşan (örneğin, çeşnili, sebzeli ve patates, pilav veya makarna gibi ek yiyeceği olan et) yemek için uygundur.
Dondurulmuş Hazır Yemek	300-350 g 400-450 g	4 dak.	Dondurulmuş hazır yemeği alın ve kabın mikrodalga için uygun olup olmadığına bakın. Hazır yemeğin filmini çıkarın. Dondurulmuş hazır yemeği ortaya koyun. Bu program 3 bileşenden oluşan (örneğin, çeşnili, sebzeli ve patates, pilav veya makarna gibi ek yiyeceği olan et) dondurulmuş hazır yemekler için uygundur.
İçecekler (Oda sıcaklığında kahve, süt, çay, su)	150 ml (1 fincan) 250 ml (1 bardak)	1-2 dak.	Seramik fincana doldurun ve üzerini kapatmadan ısıtın. Fincanı (150 ml) veya bardağı (250 ml) döner tablanın ortasına koyun, bekleme süresinin öncesinde ve sonrasında dikkatli bir şekilde karıştırın.
Dondurulmuş Mini Çörek/ Pizza	150 g (4-6 parça) 250 g (7-9 parça)	-	Dondurulmuş mini çörekleri veya mini pizzaları hizalı bir şekilde rafa koyun.
Dondurulmuş Makarna Güveç	200 g 400 g	2-3 dak.	Dondurulmuş makarna güveci uygun boyutlu bir borcam kaba koyun. Kabı rafa koyun. Bu program, lazanya, mantı, makarna gibi dondurulmuş makarna güveçler için uygundur.
Dondurulmuş Balık Güveç	200 g 400 g	2-3 dak.	Dondurulmuş balık güveci uygun boyutlu bir borcam kaba koyun. Kabı rafa koyun. Bu program, sebzeli ve soslu balık filetosu içeren dondurulmuş hazır ürünler için uygundur.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 17 2014-12-30 3:31:13

OTOMATİK GÜÇLÜ BUZ ÇÖZME ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI

Otomatik Güçlü Buz Çözme özelliği etin, tavuğun ve balığın buzunu çözmenize yarar. Buz çözme süresi ve güç seviyesi otomatik olarak ayarlanır.
Sadece programı ve ağırlığı seçin.

Yalnızca mikrodalga için güvenli kaplar kullanın.

Öncelikle, dondurulmuş gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.

1. Pişireceğiniz gıdanın türünü **Güçlü Buz Çözme** (❄❄) düğmesine bir kez veya daha fazla basarak seçin. (Daha fazla ayrıntı için karşı sayfada yer alan tabloya başvurun)



2. **kg** ve **100 g** düğmelerine basarak yiyecek ağırlığını seçin. En fazla 1500 g'a kadar ayarlanması mümkündür.



3. **Başlat** (⏀) düğmesine basın.



Sonuç:

- Buz çözme işlemi başlar.
- Gıdayı çevirmeniz gerektiğini hatırlatmak için buz çözme işleminin yarısında fırın bip sesi çıkarır.
- Buz çözmeyi sonlandırmak için tekrar **Başlat** (⏀) düğmesine basın.

Gıdaların buzunu manuel olarak da çözebilirsiniz. Bunu yapmak için, 180 W güç seviyeli mikrodalga pişirme/ısıtma işlevini seçin. Daha ayrıntılı bilgi için, sayfa 15'deki "Pişirme/Isıtma" başlıklı bölüme bakın.

OTOMATİK GÜÇLÜ BUZ ÇÖZME AYARLARI

Aşağıdaki tablo çeşitli Otomatik Buz Çözme programlarını, miktarlarını, bekleme sürelerini ve uygun önerileri açıklamaktadır.
Buz çözme işlemine başlamadan önce bütün ambalaj materyallerini çıkarın. Eti, tavuğu balığı ve Ekmeği/Keki seramik bir tabağa koyun.

Kod/Gıda	Miktar	Bekleme süresi	Öneriler
1. Et	200-1500 g	20-60 dak.	Kenarları alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip sesi gelir geldiğinde eti çevirin. Bu program sığır eti, kuzu eti, domuz eti, biftek, pirzola ve kıyma için uygundur.
2. Kümes Hayvanı Etleri	200-1500 g	20-60 dak.	Bacak ve kanatların uç kısımlarını alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip sesi gelir geldiğinde tavuğu çevirin. Bu program bütün tavuk ve tavuk eti parçaları için uygundur.
3. Balık	200-1500 g	20-50 dak.	Balığın kuyruk kısmını alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip sesi gelir geldiğinde balığı çevirin. Bu program bütün balık ve balık filetoları için uygundur.
4. Ekmek/Kek	125-625 g	5-20 dak.	Ekmeği bir parça mutfak kağıdının üzerine koyun ve fırından bip sesi gelir gelmez çevirin. Keki seramik tabak üzerine yerleştirin ve mümkünse, fırından bip sesi gelir gelmez çevirin. (Fırın çalışmaya devam eder ve kapağını açtığınızca çalışmayı durdurur.) Bu program doğranmış veya bütün her çeşit ekmek için ve ayrıca sandviç ekmekleri ve bagetler için uygundur. Sandviç ekmeklerini bir daire olacak şekilde düzenleyin. Bu program her çeşit mayalı kek, bisküvi, peynirli kek ve puf böreği için uygundur. Ufak parçalı/kırıntılı hamur işleri, meyveli veya kremalı kek veya çikolata parçalı kekler için uygun değildir.

Manuel olarak buz çözmek istiyorsanız, 180 W güç seviyeli Manuel Buz Çözme işlevini seçin. Manuel buz çözme ve buz çözme süresi ile ilişkili daha fazla ayrıntı için, sayfa 26-27'e bakın.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 18 2014-12-30 3:31:13

IZGARA

Izgara, gıdaları mikrodalga kullanmadan ısıtmanızı veya hafifçe kızartmanızı sağlar. Bu amaç için, mikrodalga fırınınız ile birlikte bir ızgara rafı size sunulmuştur.

1. **Izgara**, süre ayarı (**10 dak**, **1 dak** ve **10 s**) ve **Başlat** düğmesine basarak ızgarayı gereken sıcaklığa önceden ısıtın.

2. Kapağı açın ve gıdayı rafa yerleştirin.



3. Gıdayı fırın içindeki rafa koyun.
   Izgara düğmesine basın. **10 dak**, **1 dak** ve **10 san** düğmelerine basarak pişirme süresini seçin.
   (Maksimum ızgara süresi 60 dakikadır.)



4. **Başlat** (⏀) düğmesine basın.

   Sonuç: Fırın ışığı yanar ve döner tabla dönmeye başlar.
   1) Pişirme işlemi başlar ve süresi dolduğunda fırın dört kez bip sesi çıkarır.
   2) Son hatırlatma sinyali 3 kez bip sesidir (dakikada bir kez).
   3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.

Izgara sırasında ısıtıcı kapanırsa endişelenmeyin. Bu sistem, fırının aşırı ısınmasını önlemek amacıyla tasarlanmıştır.

Çok sıcak olduklarından, fırındaki alıcılara dokunurken mutlaka eldiven kullanın.

MİKRODALGALARIN VE IZGARANIN BİRLEŞTİRİLMESİ

Hızlıca pişirmek ve aynı anda kızartmak için isterseniz mikrodalga pişirmeyi ızgara ile birleştirebilirsiniz.

DAİMA mikrodalga için güvenli ve ısıya karşı dayanıklı pişirme malzemeleri kullanın. Cam veya seramik idealdir çünkü mikrodalgaların gıdaya eşit bir şekilde girmesini sağlarlar.

Daima çok sıcak olduklarından, fırındaki herhangi bir şeye dokunurken DAİMA eldiven kullanın**.**

1. Kapağı açın. Gıdayı rafa ve rafı döner tablaya koyun. Kapağı kapatın.



2. **Kombi** düğmesine basın.

   Sonuç: Aşağıdaki göstergeler görüntülenir:
   600 W (çıkış gücü)

İlgili güç seviyesi görüntülenene dek **Kombi** düğmesine tekrar basarak uygun **güç seviyesi** seçimini yapın.

Izgaranın sıcaklığını ayarlayamazsınız.

3. **10 dak**, **1 dak** ve **10 san** düğmelerine basarak pişirme süresini ayarlayın. Maksimum pişirme süresi 60 dakikadır.



4. **Başlat** (⏀) düğmesine basın.



   Sonuç: Bir arada pişirme başlar. Sona erdiğinde:
   1) Fırın dört kez bip sesi çıkarır.
   2) Son hatırlatma sinyali 3 kez bip sesidir (dakikada bir kez).
   3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.

Mikrodalga ve ızgara bir aradayken maksimum mikrodalga gücü 600 W'tır.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 19 2014-12-30 3:31:14

KADEMELİ PİŞİRME

mikrodalga fırınınız gıdayı üç kademeye kadar pişirmeye programlanabilir.

Örnek: Gıdanın buzunu çözmek ve her bir kademeden sonra fırını sıfırlamak gerekmeden pişirmek istiyorsunuz. 500 g balığın buzunu çözme ve pişirme işlemini üç kademede yapabilirsiniz:

- Buz Çözme
- Pişirme I
- Pişirme II

Kademeli pişirmede iki ile üç kademe arasında seçim yapabilirsiniz. Üç kademeyi seçerseniz, ilk kademe buz çözme olmak zorundadır. Son kademeyi ayarlayana kadar (⏀) düğmesine basmayın.

1. **Güçlü Buz Çözme** (❄❄) düğmesine bir kez veya daha fazla basın.



2. **kg** ve **100 g** düğmelerine uygun sayıda basarak ağırlığı belirleyin (örnek olarak 500 g).



3. **Güç Seviyesi** düğmesine basın.
   Mikrodalga modu (I) :
   ; Gerekiyorsa, tekrar **Güç Seviyesi** düğmesine bir kez veya daha fazla basarak güç seviyesini belirleyin. (örnek olarak 600 W)



4. **10 dak**, **1 dak** ve **10 san** düğmelerine uygun sayıda basarak pişirme süresini belirleyin (örnekte 4 dakika).



5. **Izgara** düğmesine basın.
   Izgara modu (II) :

6. **10 dak**, **1 dak** ve **10 san** düğmelerine uygun sayıda basarak pişirme süresini belirleyin (örnekte 5 dakika). (Maksimum ızgara süresi 60 dakikadır.)



7. **Başlat** (⏀) düğmesine basın.



Sonuç: Üç mod [buz çözme ve pişirme (I, II)] biri diğerinden sonra olacak şekilde seçilir. Seçmiş olduğunuz buz çözme moduna bağlı olarak, buz çözme işleminin yarısında fırın bip sesi çıkarır, böylece size gıdayı çevirmeniz gerektiğini hatırlatır. Pişirme bittiğinde, fırın dört kez bip sesi çıkarır.

- Son hatırlatma sinyali 3 kez bip sesidir (dakikada bir kez).
- Mevcut süre tekrar görüntülenir.

AKSESUARLARIN SEÇİLMESİ

Mikrodalga için güvenli alıcılar kullanın; plastik kap, tabak, karton fincan, havlu vb. kullanmayın.

Bir arada pişirme modunu seçmek isterseniz (ızgara ve mikrodalga), yalnızca mikrodalga için güvenli ve ısıya karşı dayanıklı kaplar kullanın.



Uygun pişirme malzeme ve gereçleri ile ilişkili daha fazla ayrıntı için, sayfa 22-23'deki Pişirme Malzemesi Kılavuzu'na bakın.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 20 2014-12-30 3:31:16

MİKRODALGA FIRININIZIN GÜVENLİ KİLİTLENMESİ

Mikrodalga fırınınızın özel bir Çocuk Güvenlik programı vardır, bu program fırının "kilitli" olmasını sağlar, böylece çocuklar veya onu kullanmayı bilmeyen kimseler yanlışlıkla çalıştıramaz.
Fırın istenilen zamanda kilitlenebilir.

1. **Durdur** (⊽) ve **Saat** düğmelerine aynı anda basın.

   Sonuç : Fırın kilitlidir (hiçbir işlev seçilemez).



2. Fırın kilidini açmak için, **Durdur** (⊽) ve **Saat** düğmelerine tekrar aynı anda basın.

   Sonuç: Fırın normal olarak kullanılabilir.



PİŞİRME MALZEMESİ KILAVUZU

Gıdayı mikrodalga fırında pişirmek için, mikrodalgaların, kullanılan kap tarafından yansıtılmadan veya absorbe edilmeden gıdaya girebilmesi gerekir.
Bu nedenle, pişirme malzemesi seçilirken dikkatli olunmalıdır. Pişirme malzemesi mikro dalga için güvenli olarak işaretlenmişse, endişelenmenize gerek yok.
Aşağıdaki tablo çeşitli pişirme malzemelerini listeler ve bunların bir mikrodalga fırında kullanılıp kullanılamayacağını ve nasıl kullanılması gerektiğini gösterir.

Pişirme malzemesi	Mikrodalga için güvenli	Açıklamalar
Alüminyum folyo	✓ ✗	Aşırı pişmeye karşı bazı bölgeleri korumak için küçük parçalar halinde kullanılabilir. Folyo fırın duvarına çok yakınsa veya aşırı miktarda folyo kullanılmışsa, kıvılcım meydana gelebilir.
Kek kabı	✓	Sekiz dakikadan daha uzun süre ısıtmayın.
Çin ve seramik	✓	Porselen, toprak kap, cam seramik ve ince porselen metal bir süsle dekore edilmediği takdirde her zaman daha uygundur.
Tek kullanımlık polyester karton kaplar	✓	Bazı dondurulmuş gıdalar bu gibi kaplarda ambalajlanır.
Fast Food ambalajı		
• Polistiren kapalı kaplar	✓	Gıdaları ısıtmak için kullanılabilir. Aşırı ısıtma polistiren maddenin erimesine neden olabilir.
• Kese kağıtları veya gazete	✗	Yangına neden olabilir.
• Geri kazanılmış kağıt veya metal süsleme	✗	Kıvılcıma neden olabilir.
Cam kaplar		
• Fırından masaya konan kaplar	✓	Metal süslemeyle dekore edilmediği takdirde kullanılabilir.
• İnce cam kaplar	✓	Gıdaları veya sıvıları ısıtmak için kullanılabilir. Hassas cam kırılabilir veya aniden ısıtıldığında çatlayabilir.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 21 2014-12-30 3:31:16

Pişirme malzemesi	Mikrodalga için güvenli	Açıklamalar
• Cam kavanozlar	✓	Kapağı çıkarılmalıdır. Yalnızca ısıtma için uygundur.
Metal		
• Muhafazalar	✗	Kıvılcıma veya yangına neden olabilir.
• Buzdolabı torbası bağlama ipleri	✗	
Kağıt		
• Tabaklar, kupalar, peçeteler veya Mutfak kağıtları	✓	Kısa süreli pişirme veya ısıtma için. Nem fazlalığını da emer.
• Geri kazanılmış kağıt	✗	Kıvılcıma neden olabilir.
Plastik		
• Kaplar	✓	Özellikle ısı rezistansı termoplastikse. Bazı plastikler yüksek sıcaklıklarda eğilebilir veya rengi değişebilir. Melamin plastik kullanmayın.
• Streç film	✓	Nemi korumak için kullanılabilir. Gıdaya dokunmayın. İçinden sıcak buhar çıkabileceğinden filmi çıkarırken dikkat edin.
• Buzdolabı torbaları	✓✗	Yalnızca kaynatılabilirse veya ısıya karşı dayanıklıysa kullanılmalıdır. Hava geçirmez olmamalıdır. Gerekirse, bir çatalla delin.
Mumlu veya yağlanmaz kağıt	✓	Nemi korumak ve sıçramayı önlemek için kullanılabilir.

✓ **: Önerilen**
✓✗ **: Dikkatli olun**
✗ **: Güvenli değil**

PİŞİRME KILAVUZU

MİKRODALGALAR

Mikrodalga enerjisi gıdanın içine tamamen işler, gıdanın su, yağ ve şeker içeriği tarafından alınır ve emilir.
Mikrodalga gıdanın içindeki moleküllerin hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bu moleküllerin hızlı bir şekilde hareket etmesi sürtünme sağlar ve meydana gelen ısı gıdanın pişmesini sağlar.

PİŞİRME

Mikrodalga ile pişirme için pişirme malzemeleri:
Pişirme malzemesi mikrodalga enerjisinin maksimum etkinlikte geçmesini sağlayacak şekilde olmalıdır. Mikrodalgalar paslanmaz çelik, alüminyum ve bakır gibi metaller tarafından geri yansıtılır, seramik, cam, porselen ve plastik ve ayrıca kağıt ve tahta gibi malzemelerin içinden ise geçebilir. Dolayısıyla gıda, metal kaplarda kesinlikle pişirilmemelidir.

Mikrodalga ile pişirme için uygun yiyecekler:
Taze ve dondurulmuş meyve, sebze, makarna, pilav, hububat, fasulye, balık ve et de dahil olmak üzere çok çeşitli gıdalar mikrodalga modunda pişirme için uygundur. Ayrıca, mikrodalga fırında sos, krema, çorba, buharla pişirilen pudingler, reçel, acılı sos da pişirilebilir. Genel olarak, mikrodalga modunda pişirme normal olarak bir ocak ızgarasında hazırlanabilen tüm gıdalar için uygundur. Örneğin; tereyağı veya çikolata eritme (ipuçları, teknikler ve kolay yollar bölümüne bakın).

Pişirme sırasında kapatma
Pişirme sırasında gıdanın üzerinin kapatılması, buharlaşan su yükseleceğinden ve pişme sürecini etkileyebileceğinden büyük önem taşımaktadır. Gıdalar farklı yollarla kapatılabilir: örn. seramik bir kapla, plastik bir kapakla veya mikrodalga için uygun streç bir filmle.

Bekleme süreleri
Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, ısının gıdanın içine girmesini sağlamak için bekleme süresi oldukça önemlidir.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 22 2014-12-30 3:31:16

Dondurulmuş sebzeler için pişirme kılavuzu

Kapaklı uygun bir borcam kullanın. Üzeri kapatılan gıdayı minimum süre boyunca pişirin - bkz. tablo. İstediğiniz sonucu almak için pişirme işlemine devam edin. Pişirme sırasında iki kez ve pişirme işlemi sona erdikten sonra bir kez karıştırın. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra tuz, yeşillik veya tereyağı ekleyin. Bekleme süresi boyunca üzerini kapatın.

Gıda	Miktar	Güç	Süre (dak.)	Bekleme süresi (dak.)	Talimatlar
Ispanak	150 g	600 W	4½-5½	2-3	15 ml (1 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin
Brokoli	300 g	600 W	9-10	2-3	30 ml (2 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin.
Bezelye	300 g	600 W	7½-8½	2-3	15 ml (1 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin.
Yeşil fasulye	300 g	600 W	8-9	2-3	30 ml (2 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin.
Karışık sebzeler (havuç/bezelye/mısır)	300 g	600 W	7½-8½	2-3	15 ml (1 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin.
Karışık sebzeler (çin usulü)	300 g	600 W	8-9	2-3	15 ml (1 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin.

Pilav ve makarna için pişirme kılavuzu

Pilav : Kapaklı, büyük bir borcam kullanın– pişirme sırasında pilavın büyüklüğü iki kat artar. Üzerini kapatarak pişirin. Pişirme süresi dolduktan sonra, bekleme süresini başlatmadan önce karıştırın ve tuz, yeşillik ve tereyağı ekleyin.
Açıklama: pilav, pişirme süresi dolduktan sonra tüm suyu emmemiş olabilir.

Makarna : Geniş bir borcam kullanın. Kaynar su, bir tutam tuz ekleyin ve iyice karıştırın. Üzerini kapatarak pişirin.
Pişirme sırasında ve pişirme işlemi sona erdikten sonra ara sıra karıştırın. Bekleme süresi boyunca üzerini kapatın ve sonra tamamen suyunu boşaltın.

Gıda	Miktar	Güç	Süre (dak.)	Bekleme süresi (dak.)	Talimatlar
Beyaz pirinç (yarı haşlanmış)	250 g	800 W	16-17	5	500 ml soğuk su ekleyin.
Esmer pirinç (yarı haşlanmış)	250 g	800 W	21-22	5	500 ml soğuk su ekleyin.
Karışık pirinç (pirinç + hint pirinci)	250 g	800 W	17-18	5	500 ml soğuk su ekleyin.
Karışık mısır (pirinç + hububat)	250 g	800 W	18-19	5	400 ml soğuk su ekleyin.
Makarna	250 g	800 W	11-12	5	1000 ml sıcak su ekleyin.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 23 2014-12-30 3:31:16

Taze sebzeler için pişirme kılavuzu

Kapaklı uygun bir borcam kullanın. Başka bir su miktarı belirtilmediği takdirde her 250 mg (2-3 yemek kaşığı) için 30-45 ml soğuk su ekleyin - bkz. tablo. Üzeri kapatılan gıdayı minimum süre boyunca pişirin - bkz. tablo. İstediğiniz sonucu almak için pişirme işlemine devam edin. Pişirme sırasında bir kez ve pişirme işlemi sona erdikten sonra bir kez karıştırın. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra tuz, yeşillik veya tereyağı ekleyin. 3 dakikalık bekleme süresi boyunca üzerini kapatın.

İpucu : Taze sebzeleri olabildiğince küçük parçalar halinde doğrayın. Sebzeler ne kadar küçük doğranırsa, o kadar hızlı pişer.

Tüm taze sebzeler tam mikrodalga gücü (800 W) kullanılarak pişirilmelidir.

Gıda	Miktar	Süre (dak.)	Bekleme süresi (dak.)	Talimatlar
Brokoli	250 g 500 g	4-4½ 7-7½	3	Karnıbaharı uygun boyutta hazırlayın. Parçaları orta kısımda düzenleyin.
Brüksel lahanası	250 g	5½-6½	3	60-75 ml (5-6 yemek kaşığı) su ekleyin.
Havuç	250 g	4½-5	3	Havuçları uygun boyutta doğrayın.
Karnıbahar	250 g 500 g	5-5½ 8½-9	3	Karnıbaharı uygun boyutta hazırlayın. Büyük çiçekleri ikiye bölün. Saplarını orta tarafa getirin.
Kabak	250 g	3½-4	3	Kabakları parçalar halinde doğrayın. 30 ml (2 yemek kaşığı) soğuk su veya bir parça tereyağı ekleyin. Yumuşayıncaya kadar pişirin.
Patlıcan	250 g	3½-4	3	Patlıcanları küçük parçalar halinde doğrayın ve üzerine 1 yemek kaşığı limon suyu serpiştirin.
Pırasa	250 g	4½-5	3	Pırasaları kalın parçalar halinde doğrayın.
Mantar	125 g 250 g	1½-2 3-3½	3	Küçükse bütün olarak veya büyükse doğrayarak mantarları hazırlayın. Su eklemeyin. Limon suyuyla ıslatın. Tuz ve karabiber serpiştirin. Servisten önce suyunu boşaltın.
Soğan	250 g	5½-6	3	Soğanları parçalar halinde doğrayın veya ve ikiye bölün. Yalnızca 15 ml (1 yemek kaşığı) soğuk su ekleyin.
Biber	250 g	4½-5	3	Biberleri küçük parçalar halinde doğrayın.
Patates	250 g 500 g	4-5 7½-8½	3	Soyulmuş patatesleri tartın ve ikiye veya dörde bölerek daha küçük parçalar haline getirin.
Kıvırcık lahana	250 g	5-5½	3	Kıvırcık lahanayı küçük küpler halinde doğrayın.

ISITMA

Mikrodalga fırınınız gıdayı geleneksel bir fırının ocak ızgarasındaki süreden daha az bir zamanda yeniden ısıtır.
Kılavuz olarak aşağıdaki tabloda yer alan güç seviyelerini ve yeniden ısıtma sürelerini kullanın. Tabloda belirtilen süreler yaklaşık +18 ila +20 °C'lik oda sıcaklığındaki sıvıları veya +5 ila +7 °C sıcaklığındaki soğutulmuş gıdaları dikkate almaktadır.

Düzenleme ve kapatma

Etlerin eklem kısmı gibi çok büyük yiyecekleri ısıtmaktan kaçının – bu tür yiyecekler aşırı pişme eğilimindedir ve orta kısmı tam olarak ısınmadan kuruyabilir. Küçük parçaları ısıtmak daha başarılı bir sonuç verecektir.

Güç seviyeleri ve karıştırma

Bazı gıdalar 800 W güç kullanılarak yeniden ısıtılabilir, bazıları ise 600 W, 450 W ve hatta 300W kullanılarak yeniden ısıtılmalıdır.
Talimatlar için tabloları kontrol edin. Genel olarak, gıdalar hafifse ve çok miktardaysa veya çok hızlı ısınma eğilimindeyse (örneğin, börek), bu tür gıdaları düşük seviyede güç kullanarak ısıtmak daha iyidir.
İyice karıştırın veya en iyi sonucu almak için yeniden ısıtma sırasında gıdayı çevirin. Mümkünse, servis yapmadan önce yeniden karıştırın.
Sıvıları ve bebek mamalarını ısıtırken ayrıca dikkat edin. Sıvıların kaynarken sıçramasını ve olası kaynamayı önlemek için, ısıtma işleminden önce, ısıtma işlemi sırasında ve sonrasında karıştırın. Bekleme süresi sırasında, mikrodalga fırında tutun. Sıvıların içine plastik bir kaşık veya cam bir çubuk koymanızı öneririz.
Gıdaları aşırı ısıtmayın (ve kaynatmayın).
Isıtma süresinin pişirme süresinden daha az olması ve gerekirse fazladan ısıtma süresi kullanılması önerilir.

Isıtma ve bekleme süreleri

Gıdayı ilk kez yeniden ısıtırken, ısıtma süresinin daha sonra referans olarak kullanmak üzere not edilmesi faydalı olacaktır.
Her zaman yeniden ısıtılan gıdanın iyice ısındığından emin olun.
Isıttıktan sonra, gıdanın kısa bir süre beklemesini -biraz soğumasını- sağlayın.
Isıtma işleminden sonra önerilen bekleme süresi, tabloda başka bir süre miktarı belirtilmediği takdirde 2-4 dakikadır.
Sıvıları ve bebek mamasını ısıtırken ayrıca dikkat edin. Ayrıca, güvenlik önlemlerinin yer aldığı bölüme bakın.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 24 2014-12-30 3:31:17

SIVILARIN ISITILMASI

Sıcaklığın dağılmasını sağlamak için fırını kapattıktan sonra, en az 20 saniye bekleme süresi ayırın. Isıtma işlemi sırasında gerektiğinde, ısıtma işleminden sonra ise DAİMA karıştırın. Sıvıların kaynarken püskürmesini ve haşlanma tehlikesini önlemek için, ısıtmadan önce, ısıtma sırasında ve ısıtmadan sonra içeceklerin içine kaşık veya cam bir çubuk koyarak karıştırmalısınız.

BEBEK MAMASININ ISITILMASI

BEBEK MAMASI: Derin seramik bir kabın içine boşaltın. Plastik bir kapakla kapatın. Isıttıktan sonra iyice karıştırın!
Servis etmeden önce 2-3 dakika beklemeye bırakın. Tekrar karıştırın ve sıcaklığı kontrol edin.
Önerilen servis sıcaklığı: 30-40 °C arası.
BEBEK SÜTÜ: Sterilize edilmiş cam şişenin içine sütü boşaltın. Üzerini kapatmadan ısıtın. Çok fazla ısındığında patlayabileceğinden, biberonu üzerinde emzik varken kesinlikle ısıtmayın. Bekletme zamanından önce ve servisten önce iyice çalkalayın! Bebek sütünün veya mamasının sıcaklığını bebeğe yedirmeden önce mutlaka kontrol edin. Önerilen servis sıcaklığı: ca. 37 °C.
AÇIKLAMA: Yanmaları önlemek açısından bebek mamalarının servisten önce özellikle dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.
Isıtma kılavuz talimatları olarak sonraki tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri kullanın.

Bebek maması ve sütünün ısıtılması

Isıtma kılavuz talimatları olarak bu tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri kullanın.

Gıda	Miktar	Güç	Süre	Bekleme süresi (dak.)	Talimatlar
Bebek maması (sebzeler + et)	190 g	600 W	30 san.	2-3	Derin seramik bir kabın içine boşaltın. Üzerini kapatıp pişirin. Pişirme süresinden sonra karıştırın. 2-3 dakika bekleyin. Servisten önce, iyice karıştırın ve sıcaklığı dikkatlice kontrol edin.
Bebek lapası (hububat + süt + meyve)	190 g	600 W	20 san.	2-3	Derin seramik bir kabın içine boşaltın. Üzerini kapatıp pişirin. Pişirme süresinden sonra karıştırın. 2-3 dakika bekleyin. Servisten önce, iyice karıştırın ve sıcaklığı dikkatlice kontrol edin.
Bebek sütü	100 ml 200 ml	300W	30-40 san. 50 san. ila 1 dak.	2-3	İyice karıştırın veya çalkalayın ve sterilize edilmiş bir cam şişeye doldurun. Döner tablanın ortasına koyun. Üzerini kapatmadan pişirin. İyice çalkalayın ve en az 3 dakika bekletin. Servisten önce, iyice çalkalayın ve sıcaklığı dikkatlice kontrol edin.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 25 2014-12-30 3:31:17

Sıvıları ve yiyeceği ısıtma

Isıtma kılavuz talimatları olarak bu tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri kullanın.

Gıda	Miktar	Güç	Süre (dak.)	Bekleme süresi (dak.)	Talimatlar
İçecekler (kahve, çay ve su)	150 ml (1 fincan) 250 ml (1 bardak)	800 W	1-1½ 1½-2	1-2	Seramik fincana doldurun ve üzerini kapatmadan ısıtın. Fincanı (150 ml) veya bardağı (250 ml) döner tablanın ortasına koyun, bekleme süresinin öncesinde ve sonrasında dikkatli bir şekilde karıştırın.
Çorba (soğutulmuş)	250 g	800 W	3-3½	2-3	Derin seramik bir kabın içine doldurun. Plastik bir kapakla kapatın. Isıttıktan sonra iyice karıştırın. Servisten önce tekrar karıştırın.
Güveç (soğutulmuş)	350 g	600 W	5½-6½	2-3	Güveci derin seramik bir kabın içine koyun. Plastik bir kapakla kapatın. Isıtma sırasında ara sıra karıştırın ve bekleme ile servisten önce tekrar karıştırın.
Soslu makarna (soğutulmuş)	350 g	600 W	4½-5½	3	Makarnayı (örn; spagetti veya erişte) düz bir seramik tabağa koyun. Mikrodalga streç filmle sarın. Servisten önce karıştırın.
Soslu mantı (soğutulmuş)	350 g	600 W	5-6	3	Mantıyı (veya ravioli, tortelini) derin seramik bir tabağa koyun. Plastik bir kapakla kapatın. Isıtma sırasında ara sıra karıştırın ve bekleme ile servisten önce tekrar karıştırın.
Sarılmış yemek (soğutulmuş)	350 g	600 W	5½-6½	3	2-3 soğutulmuş bileşenli yemeği seramik bir kaba koyun. Mikrodalga streç filmle sarın.

MANUEL BUZ ÇÖZME

Mikrodalga fırınlar dondurulmuş gıdanın buzunu çözmek için en iyi yoldur. Mikrodalga fırınlar dondurulmuş gıdanın buzunu kısa bir süre içinde çözer. Bu hiç beklenmedik bir anda misafirler geldiğinde oldukça işe yarar.

Dondurulmuş tavuğun buzu pişirilmeden önce iyice çözülmüş olmalıdır. Buzu çözülen sıvının akmasını sağlamak için, tüm metal paketleme malzemelerini sökün ve paketinden çıkarın.

Dondurulmuş gıdayı kapaksız bir kaba koyun. Yana doğru çevirin, sıvıyı boşaltın ve olabildiğinde hızlı bir şekilde varsa iç organları alın.

Aşırı ısınmadığından emin olmak için, gıdayı zaman zaman kontrol edin.

Dondurulmuş gıdanın daha küçük veya ince parçaları daha önce ısınmaya başlıyorsa, buz çözme sırasında bu kısımlar küçük alüminyum folyoya sarılarak korunabilir.

Tavuk eti ısınmaya dış yüzeyden itibaren başlıyorsa, buz çözme işlemini durdurun ve devam etmeden önce 20 dakika beklemeye bırakın.

Buzlarının tamamen çözünmesini sağlamak için, balığı, eti ve tavuk etini beklemeye bırakın. Buzun tamamen çözünmesi için gereken bekleme süresi buzu çözülecek miktara bağlı olarak farklılık gösterir. Lütfen aşağıdaki tabloya bakın.

İpucu : Yassı gıdaların buzu kalın gıdalara göre daha iyi çözülür ve az miktarda gıda, çok miktarda gıdaya göre daha az zaman gerektirir. Gıdayı dondururken ve gıdanın buzunu çözerken bu ipucunu hatırlayın.

Sıcaklığı -18 ila -20 °C civarında olan dondurulmuş gıdaların buzunu çözerken, aşağıdaki tabloyu bir kılavuz olarak kullanın.

Tüm dondurulmuş gıdaların buzu buz çözme güç seviyesi (180 W,) kullanılarak çözülmelidir.

Gıda	Miktar	Süre (dak.)	Bekleme süresi (dak.)	Talimatlar
Et				
Kıyma	250 g 500 g	6½-7½ 10 -12	5-25	Eti düz seramik tabağa koyun. İnce kısımları alüminyum folyo ile sarın. Buz çözme süresinin yarısına gelindiğinde eti çevirin!
Domuz biftek	250 g	7½-8½		

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 26 2014-12-30 3:31:17

Gıda	Miktar	Süre (dak.)	Bekleme süresi (dak.)	Talimatlar
Kümes Hayvanı Etleri				
Tavuk eti parçaları	500 g (2 parça)	14½-15½	15-40	İlk olarak, tüm tavuk göğsü altta olacak şekilde ve tavuk eti derisi altta kalacak şekilde tavuğu düz bir seramik tabağa yerleştirin. Tavuğun kanadı ve boynu gibi daha ince parçaları alüminyum folyoya sarın. Buz çözme süresinin yarısına gelindiğinde eti çevirin!
Bütün tavuk	900 g	28-30		
Balık				
Balık filetosu	250 g (2 parça)	6-7	5-15	Dondurulmuş balığı düz bir seramik tabağın ortasına koyun. İnce parçaları kalın parçaların altında olacak şekilde yerleştirin. Dar kenarları alüminyum folyo ile sarın. Buz çözme süresinin yarısına gelindiğinde eti çevirin!
	400 g (4 parça)	12-13		
Meyveler				
Kabuksuz Etli Meyve	250 g	6-7	5-10	Meyveleri düz, yuvarlak cam bir tabağa (geniş çaplı) dağıtın.
Ekmek				
Sandviç ekmekleri (her biri yaklaşık 50 g)	2 parça	½-1	5-20	Sandviç ekmeklerini bir halka meydana getirecek şekilde veya ekmekleri yatay olarak üzerinde mutfak kağıdı bulunan döner tablaya yerleştirin. Buz çözme süresinin yarısına gelindiğinde eti çevirin!
	4 parça	2-2½		
Tost/sandviç	250 g	4½-5		
Alman ekmeği (buğday + çavdar unu)	500 g	8-10		

IZGARA

Izgara ısıtma elemanı oluğun zemininde yer alır. Bu kapak kapalıyken ve döner tabla dönüyorken çalışır. Döner tablanın dönmesi gıdanın daha eşit derecede kızarmasını sağlar. Izgarayı önceden 3-4 dakika ısıtmak gıdanın daha hızlı kızarmasını sağlar.

Izgara için pişirme malzemeleri:
Yanmaya dayanıklı olmalı ve metal içerebilir. Hiçbir plastik pişirme malzemesi kullanmayın çünkü eriyebilir.

Izgara için uygun gıda:
Pirzola, sosis, biftek, hamburger, domuz jambonu ve domuz pastırması, ince balık parçaları, sandviç ve her çeşit malzemeyle tostlar.

Önemli açıklama:
Yalnızca ızgara modu her kullanıldığında, ızgara ısıtma elemanının zemin altında yatay pozisyonda olduğundan ve arka duvarda dikey pozisyonda olmadığından emin olun. Başka bir şekilde talimat verilmediği sürece yemeğin üst rafa konması gerektiğini lütfen unutmayın.

MİKRODALGA + IZGARA

Bu pişirme modu, ızgaradan gelen ışıma ısısı ile mikrodalga pişirme hızını birleştirir. Yalnızca kapak kapalıyken ve döner tabla dönüyorken çalışır. Döner tablanın dönmesinden dolayı gıda eşit bir şekilde kızarır. Bu modelle birlikte üç birleşik mod kullanılabilir: 600 W + Izgara, 450 W + Izgara ve 300 W + Izgara.

Mikrodalga + ızgara ile pişirme için pişirme malzemeleri
Lütfen içinden mikrodalganın geçebileceği pişirme malzemeleri kullanın. Pişirme malzemeleri yanmaya dayanıklı olmalıdır. Birleşik modda metal pişirme malzemeleri kullanmayın. Hiçbir plastik pişirme malzemesi kullanmayın çünkü eriyebilir.

Mikrodalga + ızgara ile pişirme için uygun yiyecekler:
Birleşik modda pişirme için uygun gıdalar, ısıtılması ve kızartılması gereken her çeşit pişmiş gıdanın (örn; pişmiş makarna) yanı sıra gıdanın üst kısmını kızartmak üzere kısa bir pişirme süresi gerektiren gıdaları kapsar. Ayrıca bu mod, üzerinde kızarmış ve gevrek bir üstü olması istenen kalın yemek dilimleri için de kullanılabilir (örn; tavuk parçaları, pişirmenin ortasında çevirerek). Lütfen daha fazla ayrıntı için ızgara tablosuna bakın.

Önemli açıklama:
Birleşik mod (mikrodalga + ızgara) her kullanıldığında, ızgara ısıtma elemanının zemin altında yatay pozisyonda olduğundan ve arka duvarda dikey pozisyonda olmadığından emin olun. Başka bir şekilde talimat verilmediği sürece gıdanın yüksek rafa konması gerekir. Aksi halde doğrudan döner tablaya konulması gerekir. Lütfen aşağıdaki tabloda yer alan talimatlara bakın.
Her iki tarafı da kızarmış olacaksa, gıda çevrilmelidir.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 27 2014-12-30 3:31:17

Dondurulmuş yiyecek için Izgara Kılavuzu

Izgara kılavuz talimatları olarak bu tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri kullanın.

Taze gıda	Miktar	Güç	1. taraf süresi (dak.)	2. taraf süresi (dak.)	Talimatlar
Sandviç ekmekleri (her biri 50 g)	2 parça 4 parça	MD + Izgara	300 W + Izgara 1-1½ 2-2½	Yalnızca ızgara 1-2 1-2	Ekmekleri bir daire olacak şekilde raf üzerinde düzenleyin. Ekmeklerin ikinci tarafını istediğiniz çıtırlıkta kızartın. 2-5 dakika bekleyin.
Bagetler + malzeme (domates, peynir, jambon, pantar)	250-300 g (2 parça)	450 W + Izgara	8-9	-	2 donmuş bageti raf üzerine yan yana koyun. Izgaradan sonra 2-3 dakika bekleyin.
Güveç (sebzeler, patatesler)	400 g	450 W + Izgara	13-14	-	Donmuş güveci küçük, yuvarlak bir borcama koyun. Kabı rafa koyun. Pişirmeden sonra 2-3 dakika bekleyin.
Makarna (mantı, makarna, lazanya)	400 g	MD + Izgara	600 W + Izgara 14-15	Yalnızca 2-3'sini ızgarada pişirin	Donmuş makarnayı küçük ve yassı dikdörtgen bir borcama koyun. Yemeği doğrudan döner tablaya koyun. Pişirmeden sonra 2-3 dakika bekleyin.
Tavuk parçaları	250 g	450 W + Izgara	5-5½	3-3½	Tavuk eti parçalarını rafa koyun.
Fırın cipsleri	250 g	450 W + Izgara	9-11	4-5	Fırın cipslerini raf üzerindeki pişirme kağıdına dengeli bir şekilde koyun.

Taze yiyecek için Izgara Kılavuzu

Izgarayı ızgara işlevi ile 4 dakika boyunca ısıtın.

Izgara kılavuz talimatları olarak bu tabloda yer alan güç seviyelerini ve süreleri kullanın.

Taze gıda	Miktar	Güç	1. taraf süresi (dak.)	2. taraf süresi (dak.)	Talimatlar
Tost dilimleri	4 parça (her birisi 25 g)	Yalnızca ızgara	4-5	4½-5½	Tost dilimlerini raf üzerine yan yana koyun.
Sandviç ekmekleri (önceden pişmiş)	2-4 parça	Yalnızca ızgara	2-3	2-3	Sandviç ekmeklerini önce alt tarafı yukarıda olacak şekilde halka halinde doğrudan döner tablaya koyun.
Izgara domates	200 g (2 parça) 400 g (4 parça)	MD + Izgara	300 W + Izgara 4½-5½ 7-8	Yalnızca 2-3'sini ızgarada pişirin	Domatesleri ikiye bölün. Üzerine biraz peynir dökün. Düz bir borcam kaba halka halinde dizin. Rafa koyun.
Toast hawaii (ananas, jambon, peynir dilimleri)	2 parça (300 g)	450 W + Izgara	3½-4	-	Öncelikle ekmek dilimlerini tost yapın. Malzemeli tostu rafa koyun. 2 tostu doğrudan rafa zır şekilde koyun. 2-3 dakika bekleyin.
Fırında patates	250 g 500 g	600 W + Izgara	4½-5½ 8-9	-	Patatesleri ikiye bölün. Bunları kesik taraf ızgaraya bakacak şekilde halka halinde rafa koyun.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 28 2014-12-30 3:31:17

Taze gıda	Miktar	Güç	1. taraf süresi (dak.)	2. taraf süresi (dak.)	Talimatlar
Tavuk eti parçaları	450-500 g (2 parça)	300 W + Izgara	10- 12	12- 13	Tavuk eti parçalarını zeytin yağı ve baharatlarla hazırlayın. Bunları kemikler ortada olacak şekilde halka orta rafa koyun. Rafın ortasına yalnızca bir tane tavuk parçası koymayın. 2-3 dakika bekleyin.
Kuzu pirzola/ biftek (orta)	400 g (4 parça)	Yalnızca ızgara	12-15	9-12	Kuzu pirzolaya zeytin yağı ve baharat sürün. Bunları bir daire olacak şekilde raf üzerine koyun. Izgaradan sonra 2-3 dakika bekleyin.
Domuz biftek	250 g (2 parça)	MD + Izgara	300 W + Izgara 7-8	Yalnızca ızgara 6-7	Domuz bifteklerine zeytin yağı ve baharat sürün. Bunları bir daire olacak şekilde raf üzerine koyun. Izgaradan sonra 2-3 dakika bekleyin.
Soyulmuş elma	1 elma (200 g) 2 elma (400 g)	300 W + Izgara	4-4½ 6-7	-	Elmaların çekirdeğini çıkarın ve içini kuru üzüm ve reçette doldurun. Üzerine biraz badem parçacığı dökün. Elmaları geniş ve düz bir borcama koyun. Yemeği doğrudan döner tablaya koyun.

ÖZEL İPUÇLARI

TEREYAĞININ ERİTİLMESİ

Küçük, derin bir cam kaba 50 g tereyağı koyun. Plastik bir kapakla kapatın. Tereyağı eriyinceye kadar, 850 W'lik güç kullanarak 30-40 saniye boyunca ısıtın.

ÇİKOLATANIN ERİTİLMESİ

Küçük, derin bir cam kaba 100 g çikolata koyun. Çikolata eriyinceye kadar, 450 W'lık güç kullanarak 3-5 dakika boyunca ısıtın. Eritme işlemi sırasında bir ya da iki kez karıştırın. Fırından bir şey çıkarırken eldiven kullanın!

ŞEKERLENMİŞ BALIN ERİTİLMESİ

Küçük, derin bir cam kaba 20 g şekerlenmiş bal koyun. Bal eriyinceye kadar, 300 W'lık güç kullanarak 20-30 saniye boyunca ısıtın.

JELATİNİN ERİTİLMESİ

Kuru jelatin kağıtlarını (10 g) 5 dakika boyunca soğuk suda bekletin. Boşaltılmış jelatini küçük bir borcama koyun. 300 W güç kullanarak 1 dakika boyunca ısıtın. Erittikten sonra karıştırın.

JÖLE/ŞEKERLİ KREMANIN (KEK VE ÇÖREKLER İÇİN) PİŞİRİLMESİ

Hazır jöleyi (yaklaşık 14 g) 40 g şeker ve 250 ml soğuk suyla karıştırın. Borcam bir kapta, jöle şeffaf hale gelinceye kadar üzerini kapatmadan 850 W'lık güç kullanarak 3½ ila 4½ dakika boyunca pişirin. Pişirme sırasında iki kez karıştırın.

REÇELİN PİŞİRİLMESİ

600 g meyveyi (örneğin karışık çilek) uygun boyutta bir kapaklı bir büyük borcama koyun. 300 g koruyucu şeker ekleyin ve iyice karıştırın. 850 W'lik güç kullanarak 10-12 dakika boyunca üzeri kapalı olarak pişirin. Pişirme sırasında bir kaç kez karıştırın. Doğrudan geçme kapaklı küçük cam kavanozlara boşaltın. Kapaklarını çıkarmadan 5 dakika boyunca bekletin.

PUDİNGİN PİŞİRİLMESİ

Üreticinin talimatlarını izleyerek puding tozunu şekerle ve sütle (500 ml) karıştırın ve homojen bir karışım haline getirin. Kapaklı uygun boyutta bir borcam kullanın. 850 W'lık güç kullanarak 6½ ila 7½ dakika boyunca üzeri kapalı olarak pişirin. Pişirme sırasında bir kaç kez iyice karıştırın.

BADEM PARÇACIKLARININ ESMERLEŞTİRİLMESİ

30 g parçalanmış bademleri orta boyutta bir seramik kaba düzgün bir şekilde dağıtın. 600 W'lık güç kullanılarak 3½ ila 4½ dakika boyunca yapılan esmerleştirme sırasında birkaç kez karıştırın. 2-3 dakika fırında beklemeye bırakın. Fırından bir şey çıkarırken eldiven kullanın!

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 29 2014-12-30 3:31:18

ŞÜPHELİ BİR DURUM OLDUĞUNDA VEYA SORUN YAŞADIĞINIZDA NE YAPMALI

Aşağıda listelenen sorunlardan biriyle karşılaşmanız halinde, verilen çözümleri deneyin.

Bu normaldir.

- Fırının içerisinde yoğunlaşma.
- Kapak ve dış muhafaza etrafında hava akımı.
- Kapak ve dış muhafaza etrafında ışık yansıması.
- Kapak veya havalandırma deliklerinin etrafından buhar çıkışı.

Start (Başlat) (⏀) düğmesine bastığınızda fırın çalışmıyor

- Kapak tamamen kapalı mı?

Gıdanın hepsi pişirilmiyor.

- Zamanlayıcıyı doğru bir şekilde ayarladınız mı ve/veya **Start (Başlat)** (⏀) düğmesi basılı mı?
- Kapak kapalı mı?
- Aşırı yük binmiş bir elektrik devresi ve bunun sebep olduğu bir sigorta atması veya devre kesici tetiklenmesi söz konusu mu?

Gıda ya çok pişmiş ya az pişmiş oluyor.

- Gıdanın türüne göre uygun pişirme süresi ayarlı mı?
- Uygun güç düzeyi seçili mi?

Ampul çalışmıyor.

- Güvenlik için, kullanıcı ampulü kendi kendine değiştirmemelidir. Ampulü değiştirmek üzere vasıflı bir teknisyenin gönderilmesi için bir lütfen en yakın yetkili Samsung müşteri hizmetleri bölümüyle iletişime geçin.

Fırın radyo ve televizyonlarla etkileşime neden oluyor.

- Fırın çalışırken televizyonlarda veya radyolarda hafif parazit gözlenebilir. Bu normaldir. Bu sorunu çözmek için fırını televizyonlardan, radyolardan veya antenlerden uzak bir yere kurun.
- Fırının mikroişlemcisi girişim algılarsa, görüntü sıfırlanabilir. Bu sorunu çözmek için, güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlayın. Zamanı sıfırlayın.

Fırın içinde kıvılcımlanma veya kırılım oluşuyor (ark).

- Metal süslemeleri olan bir kap mı kullandınız?
- Fırının içinde çatal veya başka bir metal gereç bıraktınız mı?
- Alüminyum folyo iç duvarlara çok yakın mı?

İlk çalıştırmada duman ve kötü koku.

- Bu yeni bileşenin ısınmasından kaynaklanan geçici bir durumdur. Duman ve koku, ilk 10 dakikalık çalışmadan sonra tamamen yok olacaktır. Kokuyu daha çabuk gidermek için lütfen mikrodalga fırını ısıtma kabinine limon veya limon suyu koyarak çalıştırın.

Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmazsa, en yakınınızdaki SAMSUNG müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin. Merkezi aradığınızda lütfen aşağıdaki bilgileri verin;

- Model ve seri numarası; normalde bunlar fırının arkasında yazılıdır
- Garanti bilgileriniz
- Sorunun net bir tanımı

Daha sonra yerel bayinizi veya SAMSUNG satış sonrası servis merkezini arayın.

BILGI KODLARI

Kontrol kodu	Neden	İşlem
SE	Kontrol düğmelerine 10 saniyeden uzun bir süre bir basılmıştır.	Düğmeleri temizleyin ve düğmeleri çevreleyen yüzeyde su olup olmadığını kontrol edin. Yeniden meydana gelirse, mikrodalga fırını en az 30 saniye için kapatın ve yeniden ayarlamayı deneyin. Yeniden meydana gelirse, yerel SAMSUNG Müşteri Hizmetleri Merkezinizi arayın.

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 30 2014-12-30 3:31:18

TEKNİK ÖZELLİKLER

SAMSUNG her zaman ürünlerini geliştirmeye çalışır. Tasarım özellikleri ve bu kullanıcı talimatları, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Model	GE83X
Güç kaynağı	230 V ~ 50 Hz
Güç tüketimi Mikrodalga Izgara Birleşik mod	 1200 W 1100 W 2300 W
Çıkış gücü	100 W / 800 W (IEC-705)
Çalışma frekansı	2450 MHz
Magnetron	OM75P (31)
Soğutma yöntemi	Soğutma fan motoru
Boyutlar(G x Y x D) Dış Fırın boşluğu	 489 x 275 x 354 mm 330 x 211 x 324 mm
Hacim	23 litre
Ağırlık Net	 Yaklaşık 13 kg

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a. Sözleşmeden dönme,

b. Satış bedelinden indirim isteme,

c. Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

GE83X_AND_DE68-04056D-04_TR.indd 31 2014-12-30 3:31:18

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

Üretici: SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebuh 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel:03-31761068(12 Lines) Fax: 03-3176-6271

İTHALATÇI FİRMA

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve
Ticaret LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No:
78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

LVD: Nemko AS
Gaustadalleen 30, N-0373 Oslo, Norway
TEL : (+47) 22 96 03 30

EMC: Nemko AS
Gaustadalleen 30, N-0373 Oslo, Norway
TEL : (+47) 22 96 03 30

SORULAR VE YORUMLAR

ÜLKE	AŞAĞIDAKİ TELEFON NUMARALARIMIZI ARAYIN	VEYA WEB SAYFAMIZI ZİYARET EDİN
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	
İRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095-0077	
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0800 755 755	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

DE68-04056D-04